

## **Назначение и принцип работы**

Изделие предназначено для приёма душа с возможностью проигрывания музыки и приёма телефонных звонков. Проигрывание музыки и приём телефонных звонков происходит посредством передачи сигнала от основного источника через Bluetooth. Изделие не имеет собственной встроенной памяти. Управление осуществляется как с музыкального источника, так и непосредственно через блок – приёмник. Источник питания – встроенная аккумуляторная батарея.

## **Технические характеристики**

- Версия Bluetooth – Bluetooth V3.0 + EDR
- Аккумуляторная батарея – 1100 mAh Li – Po
- Радиус действия сигнала – 15 метров
- Время полного заряда батареи – 4 часа
- Продолжительность работы батареи – 11,5 часов
- Режим ожидания – 15 дней (при низком заряде батареи, колонка будет издавать сигнал)
- Водостойкий корпус музыкального блока
- Присоединительный размер – 1/2"
- Рабочее давление потока – 0,4 МПа

## **Комплектация**

- Душевая сетка с шарнирным соединением + прокладка - фильтр
- Музыкальный блок - приёмник
- Шнур для зарядки через USB
- Паспорт изделия
- Упаковочная коробка

## **Примечание**

Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

## **Гарантийное обязательство.**

Гарантийный срок, устанавливаемый фирмой-производителем – один год со дня покупки. В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт изделия, если оно вышло из строя по причине дефекта материалов либо сборки.

## **Условия гарантии.**

Неисправные узлы ремонтируются или заменяются новыми, при этом гарантия не возобновляется, а продолжает действовать дальше. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса.

Претензии по качеству принимаются только после проверки изделия в уполномоченной сервисной службе.

## **Гарантия действительна при полном заполнении паспорта.**

### **Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:**

- Нарушение правил эксплуатации или монтажа.
- Неквалифицированный ремонт либо установка.
- Несанкционированное изменение конструкции изделия.
- Неполная или неоригинальная комплектация.

### **Гарантия не распространяется на следующие неисправности:**

- Механические или химические повреждения – как результат неправильной эксплуатации.
- Повреждения, вызванные попаданием инородного тела в изделие.
- Образование известкового налета, загрязнение.
- Повреждения, вызванные транспортировкой или неправильным хранением.
- Естественный износ деталей с ограниченным сроком службы (резиновые уплотнения).
- Гарантия не распространяется на настройку, чистку и прочий уход за изделием.

В случае если неисправность изделия не попадает под критерии гарантийного обязательства, ремонт возможен по тарифам сервисной службы.



**ARGO**  
в гармонии с водой™

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции тм ARGO. Для комфортного и долговечного пользования, внимательно изучите инструкцию по монтажу, эксплуатации и уходу за изделием!

## **Паспорт изделия**

**Музыкальный верхний душ «SOUND»**  
второго поколения, с функцией управления «Touch Screen»

**AGD 20.2109**

Поставщик	ООО «СК Санлайн» Юридический адрес: 143103, Московская область, Рузский район, город Руза, Территория Микрорайон, д. 6А
Фирма-продавец (штамп, подпись)	
Дата продажи	
С условиями гарантии ознакомлен. Претензий к внешнему виду и комплектности нет.	
Подпись покупателя: _____	

## **Гарантийный талон**

Сервисный центр:\_\_\_\_\_

Дата приема:\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г.

Дата выдачи:\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г.

Проявление неисправности:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Произведенный ремонт	Стоимость

Рекомендации:\_\_\_\_\_

Мастер:\_\_\_\_\_ Подпись:\_\_\_\_\_

Клиент: *Претензий не имею*

.....  
X  
Дата приема:\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г.

Предполагаемый дефект:\_\_\_\_\_

Внешний вид изделия:\_\_\_\_\_

Комплектация изделия:\_\_\_\_\_

Результат проверки изделия:\_\_\_\_\_

Выполненные работы	Стоимость

Примечания:\_\_\_\_\_

Дата Выдачи:\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г.

Мастер:\_\_\_\_\_ Подпись:\_\_\_\_\_

Клиент: *Претензий не имею*


Телефон горячей линии: 8 (800) 555-23-55  
[www.argo-mix.ru](http://www.argo-mix.ru) [service@argo-kran.ru](mailto:service@argo-kran.ru)

## Монтаж

- Душевая сетка монтируется к потолочному изливу душевой системы за шаровой переходник с помощью ключа S-22. Обратите внимание, чтобы прокладка – фильтр находилась в узле соединения.
- Музыкальный блок – приёмник фиксируется в душевой сетке поворотом по часовой стрелке.
- Чтобы отсоединить музыкальный блок, например, для подзарядки, необходимо повернуть его против часовой стрелки.

## Музыкальный блок - приемник    Душевая сетка

### Гнездо зарядки

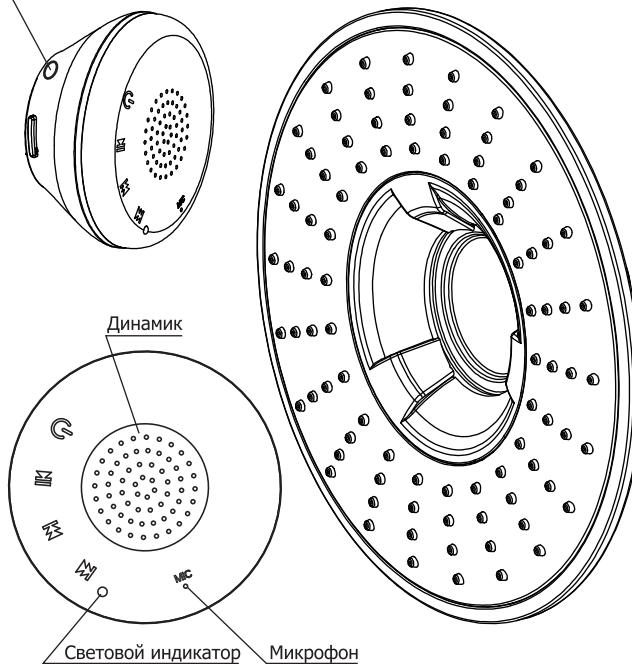

Включение / выключение устройства



Принятие телефонных звонков, остановка / пуск музыки, сопряжение устройств



Кратковременное нажатие - переключение на предыдущий трек, длительное нажатие - уменьшение громкости



Кратковременное нажатие - переключение на следующий трек, длительное нажатие - увеличение громкости

## Сопряжение устройства

- Блок – приёмник может сопрягаться с любым устройством имеющим Bluetooth.
- Перед использованием необходимо зарядить музыкальный блок – приёмник.
  - Включить блок – приёмник путем длительного (3 секунды) нажатия кнопки . После звукового сигнала начнёт мигать голубая лампочка светового индикатора.
  - Включить Bluetooth на мобильном телефоне или планшетном компьютере в радиусе 15м от блок – приёмника, выбрать ID устройства – MSH009 и сделать с ним сопряжение (смотрите инструкцию по поиску и сопряжению Bluetooth устройств на своем мобильном телефоне или ПК).

4. После успешного сопряжения блок – приёмника с устройством, мигающая голубая лампочка перестанет мигать. Световой индикатор будет гореть постоянно.

При необходимости отключения Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения

После того, как блок – приёмник однажды был сопряжён с устройством, он будет автоматически соединяться с ним, при включении данного устройства.

**Примечание:** передача аудио автоматически прекращается при отключении Bluetooth на устройстве.

## Прослушивание музыки

После сопряжения при включенном блок – приёмнике, запущенная музыка с подключенного устройства будет воспроизводиться автоматически. Управление может происходить как с устройства, так и с блока приёмника.

- Нажатие кнопки позволяет сделать паузу и возобновить проигрывание музыки
- Переключение треков: кратковременное нажатие кнопки – переключение на предыдущую мелодию, – на следующую
- Регулировка громкости: длительное нажатие кнопки – громкость уменьшается, – громкость повышается

## Принятие телефонных звонков

- При телефонном звонке в сопряжённом блок – приёмнике музыка приостанавливается, подаются одиночные звуковые и световые сигналы. Для принятия телефонного звонка нажмите кнопку , световой индикатор начинает троекратно мигать. Для отключения – удерживайте кнопку не более 2 секунд, в противном случае произойдёт отключение Bluetooth соединения.

- Повторное нажатие кнопки закончит телефонный разговор и автоматически вернет вас к прослушиванию музыки.

## Зарядка устройства

- Отсоедините блок – приёмник от душевой сетки
- На тыльной стороне приёмника откройте резиновую заглушку
- Подключайте музыкальный блок – приёмник для зарядки к USB кабелю аккуратно, зарядку осуществляйте через оригинальный USB кабель.
- Максимальное входящее напряжение не должно превышать 5,5В (Vmax ≤ 5.5 V), в противном случае производитель не несет ответственность за поломку изделия.

## ВНИМАНИЕ!

- Не давайте детям играть музыкальным блоком без присмотра взрослых.
- Следите за тем, чтобы устройство не падало, не ударялось и не попадало под вибрацию. Грубое использование устройства может привести к повреждению внутренней платы.
- Если блок – приёмник упал в воду, вытряните его насухо, после чего им можно продолжать пользоваться.
- Нельзя наносить краску либо другое какое – либо покрытие на блок – приёмник. Покрытие поверхности может отрицательно повлиять на нормальное использование устройства.
- Не разбирайте и не меняйте внутренние части устройства.

## Уход за изделием

- при чистке изделия рекомендуется применять мыльный раствор
- чистящее средство необходимо нанести на губку, протереть изделие, затем смыть водой и вытереть насухо тканью
- не допускается применение абразивных моющих средств, а также содержащих хлор, кислоты, щёлочи либо спирт. Данные вещества могут повредить гальваническое покрытие.
- не реже одного раза в 2 месяца необходимо производить очистку форсунок душевой сетки от отложений кальция и ржавчины. Для этого на рабочую поверхность необходимо нанести моющее средство и почистить щёткой.

## Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Не воспроизводит музыку.	Разряжен аккумулятор.	Зарядите аккумуляторную батарею.
Ослабление потока.	Загрязнена прокладка-фильтр.	Демонтировать душевую сетку от системы, прочистить прокладку-фильтр.

**Центральная сервисная служба**, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш. владение 10, территория ЗАО «МОСМЕК». ООО "СК САНЛАЙН" 8(495) 710-74-73

Заполняется сервисным центром

**ARGO**

**Отрывной талон**

Модель изделия: \_\_\_\_\_

Срок гарантии: один год

Дата продажи: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. г.

## Данные клиента

Ф. И. О. \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_